



Uživatelská příručka

XKAH.US

Zažijte budoucnost s



## a. Bezpečnost především

# VAROVÁNÍ

NEROZBÍREJTE  
TĚLO ZAŘÍZENÍ



VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nerozebírejte tělo zařízení.

Uvnitř nejsou žádné součásti, které by mohl uživatel opravit.

V případě jakýchkoli problémů se prosím obraťte na podporu XKAH.

### Obecné bezpečnostní pokyny

- A. Tento produkt je určen pro domácí i komerční použití. Výkon, požadavky na údržbu a záruční podmínky se mohou v závislosti na komerčních podmínkách lišit.
- b. Zařízení používejte pouze s dodaným napájecím adaptérem a kabelem. Použití neschváleného příslušenství může vést ke zrušení záruky a představovat bezpečnostní riziko.
- C. Uchovávejte toto zařízení mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nedovolte dětem, aby toto zařízení obsluhovaly nebo si s ním hrály.
- d. Tento produkt je určen pouze pro dospělé (21+ ve Spojených státech).
- E. Toto zařízení není určeno k žádným lékařským ani terapeutickým účelům.
- F. Nesprávné použití zařízení může vést k poškození, zranění nebo ke ztrátě záruky.


- G. Pokud se u vás objeví příznaky, jako je nevolnost, bolest hlavy, nevolnost v krku, podráždění nosu, srdeční tep, okamžitě přerušete užívání. bušení srdce, zvracení, závratě nebo podráždění kůže. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud máte již existující zdravotní problémy nebo užíváte léky, poraďte se před použitím s lékařem.

## Bezpečnost při provozu a manipulaci


Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření:

- i. Před použitím si přečtěte a uschovejte tyto pokyny.
- ii. Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem.
- iii. Používejte toto zařízení pouze k určenému účelu. Jakékoli jiné použití je na vaše vlastní nebezpečí.
- iv. Před použitím se ujistěte, že je toto zařízení správně nastaveno v souladu s uživatelskou příručkou.
- v. Toto zařízení ani jeho příslušenství neobsahují žádné součásti, které by mohl uživatel opravit. Zařízení neotevírejte, neservisuje, neopravujte ani neupravujte. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popáleninám nebo požáru.
- vi. Používejte pouze originální příslušenství XKAH. Použití příslušenství, které není od XKAH, může vést k poškození, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- vii. Nevystavujte zařízení vodě ani vlhkosti. Nepoužívejte v blízkosti umyvadel, van, bazénů ani v deštivém prostředí. Neumistujte jej na plynové hořáky, elektrické sporáky ani do trouby/ mikrovlnné trouby.
- viii. Zařízení, napájecí adaptér ani kabel nemyjte, nenamáčejte ani neponořujte do vody.
- ix. Nepoužívejte zařízení, pokud se do něj dostala kapalina. Okamžitě odpojte napájení a kontaktujte podporu XKAH.
- x. Během provozu uchovávejte napájecí adaptér a kabel v dobře větraném prostoru, mimo dosah zdrojů tepla.
- xi. Topná spirála a okolní povrchy se během používání zahřívají. Nedotýkejte se zahřátých oblastí.
- xii. K vyjmutí misky použijte dodané kleště.
- xiii. Před čištěním nebo uskladněním nechte zařízení zcela vychladnout.
- xiv. Před uskladněním se ujistěte, že je zařízení čisté a zcela suché.
- xv. Pokud zařízení nefunguje správně nebo je poškozeno, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte podporu XKAH.


## b. Úvod



ii

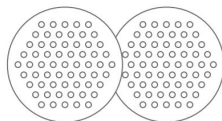

iii

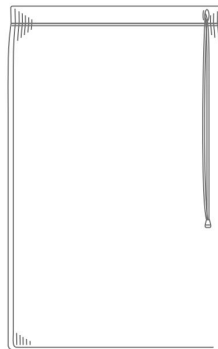

iv.



v



vi


### Představujeme

XKAH Lite – pokročilé elektrické zařízení pro regulaci tepla napájené ze zdi, navržené pro nekonečné používání. Díky provozu bez dřevěného uhlí, přesné regulaci teploty a uživatelsky přívětivému designu poskytuje čistou a přirozenou chuť při každém použití. S důrazem na jednoduchost, spolehlivost a nepřetržitý výkon XKAH Lite nově definuje každodenní zážitek z vaření.

### Co je v krabici

- i. XKAH Lite
- ii. Kleště
- iii. 2x doplňitelné misky
- iv. Cestovní taška
- v. Vidlička Poker
- vi. Napájecí adaptér a kabel

## c. Přehled zařízení

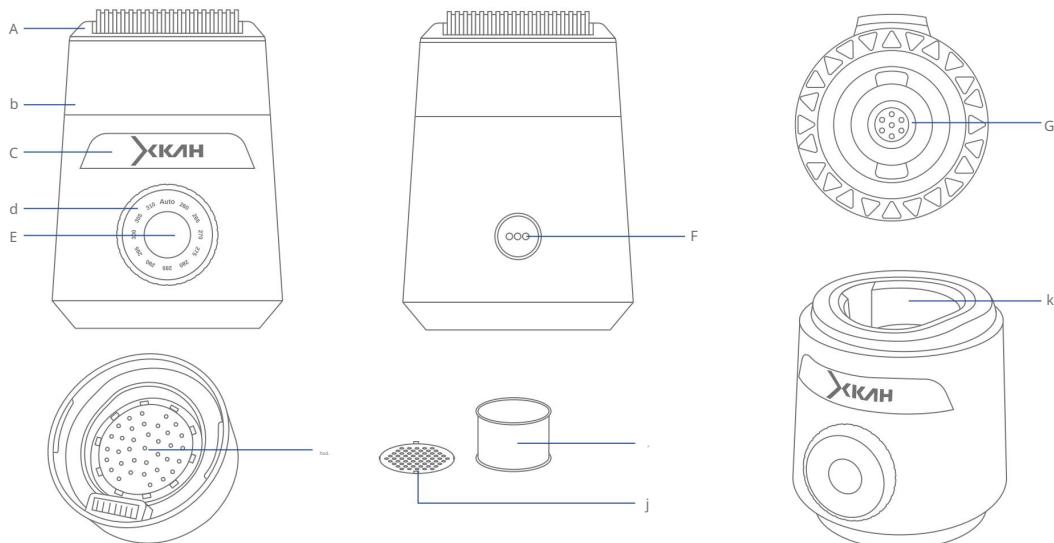


- A. Horní kryt
- b. Topný modul
- C. Indikátor okolního světla
- d. Ovládací volič


- E. Tlačítko napájení
- F. Magnetický konektor
- G. Silikonový adaptér
- h. Topná spirála

- ja. Miska
- Víko misky
- jo. Mísavá komora


## d. Nastavení a příprava

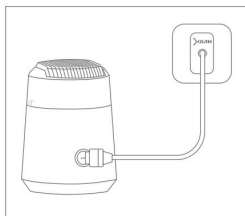

**a. Připojení napájení** Připojte magnetický napájecí konektor k zařízení a poté zapojte napájecí adaptér do zásuvky. Používejte pouze dodaný napájecí adaptér a kabel XKAH.

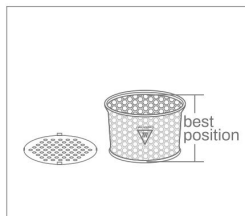


**b. Balení** Otevřete víko misky a volně a rovnoměrně ji utěsněte – nestlačujte ji ani ji nepřepíchněte, aby miska mohla dostatečně proudit vzduch. Naplňte ji těsně pod okraj a poté víko zavřete.

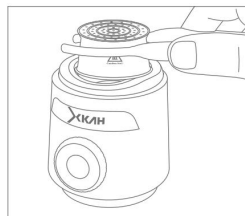


**c. Vložte misku** Otočte topný modul proti směru hodinových ručiček, abyste jej otevřeli. Vložte misku do misky. Komora s víkem směřujícím dolů, jak je znázorněno na obrázku.



**d. Zavřít** Zarovnejte topný modul s tělem zařízení a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud se zcela nezajistí. Zařízení by mělo cítit se bezpečně bez viditelných prvků mezery.

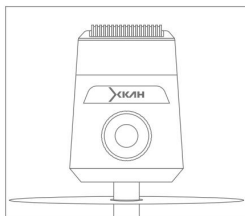

**e. Místo** Umístěte XKAH Lite na otvoru pro mísu. Před zahájením cvičení se ujistěte, že zařízení stojí vodorovně a stabilně.

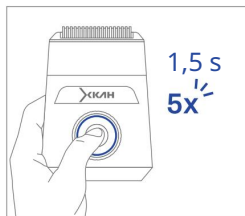

**f. Zapnutí** Stiskněte tlačítko napájení pětkrát během 1,5 sekundy pro zapnutí zařízení.



**g. Varování** Během používání zařízení neotáčejte ani nenaklánějte.

# e. Používání XKAH Lite

## Krok 1: Zapnutí/vypnutí napájení

Stiskněte tlačítko napájení pětkrát během 1,5 sekundy pro zapnutí nebo vypnutí zařízení.

### Zapnutí

- Ambientní osvětlení se rozsvítí zleva doprava s modrým, světle modrým a zeleným gradientem.
- Ukazatele úrovně ohřevu se rozsvítí ve směru hodinových ručiček, počínaje režimem AUTO, a zastaví se na dříve zvolené úrovni ohřevu.
- LED světelný kroužek se rozsvítí modře ve směru hodinových ručiček.

### Vypnutí napájení

- Okolní světlo se vypíná zprava doleva s modrým, světle modrým a zeleným gradientem.
- Ukazatele úrovně ohřevu se vypnou proti směru hodinových ručiček, počínaje teplotou 310 °C.
- LED světelný kroužek se modře vypne proti směru hodinových ručiček.



## Krok 2: Vyberte režim


Otáčením ovládacího kolečka nastavte požadovanou úroveň ohřevu. Knoflík se otáčí plynule (360°).

### Automatický režim

Nachází se na nejvyšší pozici.

### Vlastní režim


11 úrovní od 260 °C do 310 °C v krocích po 5 °C.

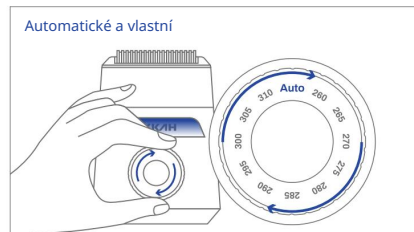

Poznámka: Teplotu nelze upravovat během předehřívání. Úprava je dostupná, jakmile je relace aktivní.

### Režim uzamčení

- Během 2 sekund dvakrát stiskněte tlačítko napájení a poté stiskněte a Potřetí podržením aktivujete nebo ukončíte režim uzamčení.
- Pokud je zapnutý režim uzamčení, otáčením voliče se nezmění nastavení teploty.

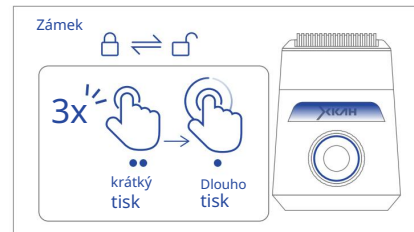

### Krok 3: Spustíte předehřívání

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund, krátké pípnutí potvrdí aktivaci.

#### Automatický a vlastní režim

- Předehřívání trvá přibližně 8 minut.
- LED světelný kroužek se rozsvítí ve směru hodinových ručiček od polohy AUTO, dokud se všechny segmenty nerozsvítí modře. Jakmile se kroužek plně rozsvítí, zařízení vstoupí do režimu relace.
- Indikátor zvolené úrovně teploty zůstane rozsvícený a ambientní světlo bliká modře.

Poznámka: Během předehřívání stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund, chcete-li předehřívání přeskočit a ihned spustit relaci. Během předehřívání není možné upravovat teplotu.




### Krok 4: Zahájení relace

Po dosažení cílové teploty krátké pípnutí signalizuje, že je vaše sezení připraveno.

#### Automatický a vlastní režim

- Sezení trvá přibližně 50 minut.
- Během celého sezení se LED světelný kroužek postupně vypíná proti směru hodinových ručiček, přičemž poloha AUTO se vypne jako poslední.
- Indikátor zvolené úrovně teploty zůstane zapnutý a okolní světlo svítí modře.

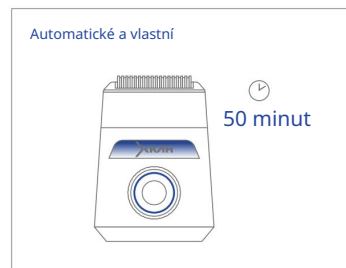

### Krok 5: Ukončení relace

#### Automatický a vlastní režim

- Pokud zbývají 3 minuty, okolní světlo se rozsvítí trvale červeně a bzučák třikrát dlouze pípne.
- Na konci relace se zařízení přepne do pohotovostního režimu.
- Všechna světla se automaticky vypnou po 5 minutách nečinnosti.



## Krok 6: Po sezení

Po skončení sezení opatrně otevřete horní kryt.

Topná spirála a miska se extrémně zahřívají jak během přehřívání, tak během aktivního provozu.

Neotevírejte topný modul, pokud to není nutné.

Nedotýkejte se rukou žádných vnitřních součástí.

Před manipulací s vnitřními částmi nechte zařízení alespoň 20 minut vychladnout.

Po vychladnutí použijte k bezpečnému vyjmutí misky dodané kleště.

Nevyjímejte misku ručně.



## Další funkce

### Varování otevřeného topného modulu

Pokud je topný modul otevřen během přehřívání nebo aktivního sezení: LED světelný kroužek bliká nepřetržitě červená.

Pokud se zavře do 5 minut: Vytápění se automaticky obnoví.


Pokud se zavře po 5 minutách: Vytápění se neobnoví a zařízení přejde

pohotovostní režim. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund pro spuštění nové relace.



### Ovládání bzučákem

Chcete-li ztlumit nebo zapnout zvukový signál, stiskněte čtyřikrát tlačítko napájení. postupně, zatímco je zařízení zapnuto. Tři krátká pípnutí potvrdí změnu.

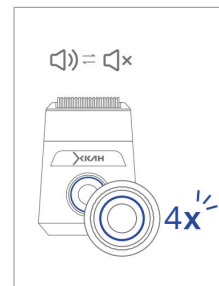

# f. Údržba a péče

Pravidelné čištění zajišťuje konzistentní výkon a prodlužuje životnost vašeho XKAH Lite. Čistěte zařízení po každém použití nebo dle potřeby.

## 1 Vypněte a odpojte ze zásuvky

Ujistěte se, že je zařízení vypnuté, a poté odpojte napájecí adaptér ze zásuvky. Před prováděním jakékoli údržby vyjměte ze zásuvky.

## 4 Vyčistěte odnímatelné části

Otočte horní kryt proti směru hodinových ručiček. Odstraňte ji. Vyjměte komoru mísy. Silikon a silikonový adaptér. Opláchněte oba části pod tekoucí vodou a nechte je před opětovným sestavením zcela osušte.

## 7 Otřete vnější povrch

Otřete vnější povrch těla zařízení měkkým, suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem. Ne dovolte vniknutí vody do těla zařízení nebo jakéhokoli otvoru.

## 2 Odstraňte misku

Otočte topný modul proti směru hodinových ručiček k otevření. Použijte dodané kleště k opatrnému Vyjměte misku. Miska a komora interiéru bude po použití extrémně horký – nikdy s nimi nemanipulujte holými rukama.

## 5 Vyčistěte topnou spirálu

Pomocí vatového tamponu lehce navlhčeného isopropylalkoholem, jemně očistěte topení cívku a okolní povrchy komory. Před dalším použitím nechte zcela uschnout na vzduchu. \* Nikdy nepoužívejte vodu ani jiné tekuté čisticí prostředky přímo na topné spirále.

## 8 Znovu sestavit

Ujistěte se, že všechny díly jsou zcela suché. Znovu vložte. silikonový adaptér a komora mísy. Silikon a poté znovu nasadte horní kryt. Zavřete Topný modul otočením ve směru hodinových ručiček dokud není zcela utěsněno.

## 3 Nechte vychladnout

Nechte všechny součásti vychladnout alespoň 20 minut před manipulací nebo čištěním.

## 6 Vyčistěte misku

Sejměte víko mísy a mísu opláchněte důkladně pod teplou vodou. Použijte měkký kartáčem vyčistěte vnitřek. Ujistěte se, že mísa je před dalším sezením zcela suchý.

## 9 Obchod

Při používání skladujte zařízení na chladném a suchém místě. nepoužívá se. Po vyčištění vždy uložte zařízení ve svislé poloze. Nepokládejte ho naplocho nebo jej skladujte dnem vzhůru.

# g.Ochranné výstrahy a řešení problémů

XKAH Lite obsahuje vestavěné ochranné systémy, které se automaticky aktivují při detekci poruchy. Pomocí níže uvedené tabulky identifikujte a reagujte na jakékoli upozornění. Pokud problém přetrvává i po provedení doporučených kroků, kontaktujte zákaznickou podporu XKAH.

| Příznak                              | Zjištěná chyba                                            | Akce                                                                                                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bílé světlo 2krát blikne + 2 pípnutí | Zkrat teplotního senzoru (RTD)                            | Okamžitě odpojte adaptér a kontaktujte podporu XKAH.                                                |
| Bílé světlo 3krát blikne + 3 pípnutí | Zkrat topného tělesa                                      |                                                                                                     |
| Bílé světlo blikne 4krát + 4 pípnutí | Zkrat teplotního senzoru (RTD) a topného tělesa           |                                                                                                     |
| Bílé světlo 5krát blikne + 5 pípnutí | Otevřený obvod topného tělesa                             |                                                                                                     |
| Bílé světlo blikne 6krát + 6 pípnutí | Rozpojený obvod teplotního senzoru (RTD)                  |                                                                                                     |
| Bílé světlo blikne 7krát + 7 pípnutí | Rozpojený obvod topného tělesa a teplotního senzoru (RTD) |                                                                                                     |
| Zařízení se nezahřívá                | Znečištěné nebo oxidované kontaktní kolíky misky          | Kontaktní kolíky misky očistěte suchým hadříkem nebo čistou gumou.                                  |
| Kontrolka se nerozsvítí              | Znečištěné nebo oxidované kontakty magnetického konektoru | Očistěte kontakty magnetického konektoru na zařízení i napájecím adaptéru čistým a suchým hadříkem. |

Poznámka:

V případě blikajícího světelného upozornění se nepokoušejte zařízení sami rozebírat ani opravovat. Odpojte adaptér a kontaktujte podporu XKAH.

# h.Stručný přehled: Funkce tlačítek

Všechny funkce zařízení se ovládají pomocí tlačítka napájení a ovládacího voliče. Úplný přehled akcí tlačítek a jejich odpovídajících funkcí naleznete v této tabulce.

| Akce                                                     | Metoda                                                               | Funkce                                               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Zapnutí / vypnutí                                        | Stiskněte 5krát během 1,5 sekundy                                    | Zapnutí nebo vypnutí zařízení                        |
| Spustit předehřívání                                     | Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund                                 | Spustte předehřívání (~8 min)                        |
| Přeskočit předehřívání                                   | Během předehřívání<br>stiskněte a podržte po dobu 2 sekund           | Přeskočit předehřívání a okamžitě<br>zahájit cvičení |
| Ovládací kolečko pro zamknutí/odemknutí (režim zamknutí) | Dvakrát<br>stiskněte a poté při třetím stisknutí stiskněte a podržte | Zamknutí nebo odemknutí ovládacího voliče            |
| Ztlumit / Zapnout zvuk bzučáku                           | Stiskněte 4krát po sobě (zařízení musí<br>být zapnuté)               | Zapnutí nebo vypnutí zvuku bzučáku                   |

Poznámka:

Všechny akce s tlačítky se provádějí pomocí tlačítka napájení. Ovládací kolečko se používá pouze pro výběr teploty.

Pro další pomoc navštivte stránky [xkah.us](http://xkah.us) nebo kontaktujte podporu XKAH.

# i. Informace o předpisech a shodě s předpisy

## Prohlášení CE

Tento výrobek splňuje platné požadavky příslušných směrnic a předpisů EU.

Úplné prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese:

[www.xkah.us/pages/compliance](http://www.xkah.us/pages/compliance)

### Prohlášení Federální komunikační komise (FCC)

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

### Elektrická bezpečnost a shoda s předpisy pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

Tento výrobek byl testován a splňuje příslušné požadavky na elektrickou bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

## Informace o OEEZ a recyklaci Tento

symbol označuje, že odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) by neměla být likvidována jako domovní odpad.

Zlikvidujte prosím tento výrobek v souladu s místními předpisy a požadavky na recyklaci.



Uživatelská příručka



XKAH.US