

XKAIH

XKAH Pro

Uživatelská příručka

XKAH.US



a. Bezpečnost především

VAROVÁNÍ

NEROZBÍREJTE
TĚLO ZAŘÍZENÍ



VAROVÁNÍ: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEROZBÍREJTE TĚLO ZAŘÍZENÍ, UVNITŘ SE NACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ MŮŽE OPRAVIT UŽIVATELEM. OPRAVY MUSÍ PROVÁDĚT POUZE ODBORNÍK XKAH.

- a. Tento produkt je určen pro domácí i komerční použití.

Upozornění: výkon, požadavky na údržbu a záruční podmínky se mohou v komerčním prostředí lišit.

- b. Používejte toto zařízení výhradně s dodanou kompatibilní baterií.

- c. Uchovávejte toto zařízení mimo dosah dětí a domácích zvířat. Mělo by být uloženo mimo jejich dosah. NEDOVOLEJTE dětem hrát si s tímto zařízením..

- d. Toto zařízení je určeno pouze pro osoby dosáhly zákonného věku.

- e. Toto zařízení není určeno k žádným lékařským ani terapeutickým účelům..

f. **MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**

Pokud se u vás objeví některý z následujících příznaků nebo se po použití necítíte dobře, okamžitě přestaňte toto zařízení používat: nevolnost, bolest hlavy, nepříjemné pocity v krku, ucpaný nos, bušení srdce, zvracení, abnormální srdeční frekvence, žaludeční nevolnost, závratě nebo vyrážka. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.


Pokud v současné době užíváte nějaké léky, poraďte se před použitím tohoto zařízení se zdravotníkem..

g. [PRO SPOTŘEBITELE V USA] Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Při používání elektrických spotřebičů je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- i. Před použitím si uschovejte a přečtěte tyto pokyny.
- ii. Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí o zařízení. Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů a varování může vést ke zranění nebo poškození majetku.
- iii. Nepoužívejte toto zařízení k žádnému jinému účelu, než ke kterému je určeno. Jakékoli jiné použití je na vaše vlastní nebezpečí.
- iv. Před použitím se ujistěte, že je toto zařízení správně nastaveno podle těchto pokynů.
- v. Toto zařízení ani jeho příslušenství neobsahují žádné součásti, které by mohl uživatel opravit. Nepokoušejte se zařízení sami otevírat, servisovat, opravovat ani upravovat. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popáleninám nebo požáru.
- vi. Používání příslušenství, které není od společnosti XKAH, se nedoporučuje a může vést k požáru, úrazu nebo zranění.
- vii. Abyste se chránili před požárem, úrazem elektrickým proudem a zraněním, nevystavujte toto zařízení dešti ani vlhkosti. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti umyvadla, vany nebo bazénu.
- viii. Neumísťujte ani nepoužívejte toto zařízení na horký plynový hořák, elektrický/indukční sporák ani v jeho blízkosti, ani v rozpálené klasické či mikrovlnné troubě.
- ix. Tělo zařízení a baterii nemyjte, nenamáčejte ani neponožte.
- x. Nezapínejte toto zařízení, pokud se do něj dostala voda. Pro pomoc kontaktujte zákaznický servis.
- xi. Během nabíjení nesmí být baterie zakrývána a měla by být umístěna na dobře větraném místě, mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna, horké spotřebiče nebo oheň. Vystavení vysokým teplotám může způsobit únik kapaliny z baterie, tepelné popáleniny, odvětrání baterie nebo požár.
- xii. Dno komory a zařízení se během ohřevu zahřejí. Nepoužívejte zařízení, pokud je na dotek nadměrně horké.
- xiii. K vyjmutí misky použijte dodané kleště. xiv. Před čištěním nechte zařízení zcela vychladnout.
- xv. Před uskladněním je nutné zařízení vyčistit a vysušit.
- xvi. Pokud zařízení nefunguje správně nebo je jakkoli poškozeno, přestaňte jej používat a obraťte se na zákaznický servis, kde vám poradí a poskytne vám podporu.

b. Úvod

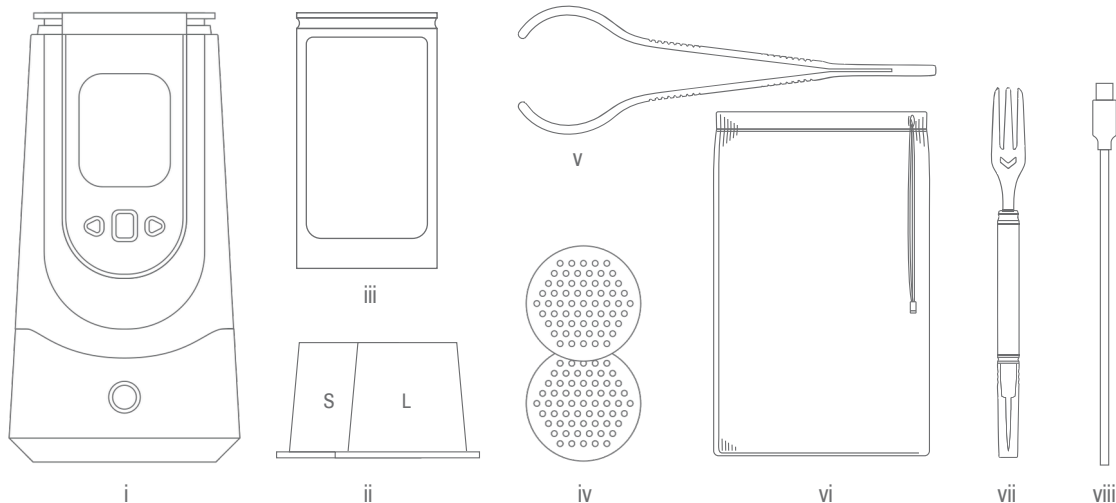


Představujeme

XKAH Pro – revoluční elektrické zařízení pro řízení tepla, které spojuje špičkovou technologii s elegantním a moderním designem. Nabízí provoz bez uhlí, plně přizpůsobitelné nastavení a intuitivní uživatelský zážitek, čímž XKAH nastavuje nový standard v personalizovaných řešeních vytápění.

Co je v krabici

- i. XKAH Pro
- ii. Těsnění ×2
- iii. Baterie
- iv. Pody ×2
- v. Kleště
- vi. Cestovní taška
- vii. Vidlice/Poker
- viii. Nabíjecí kabel USB-C

c. Přehled zařízení

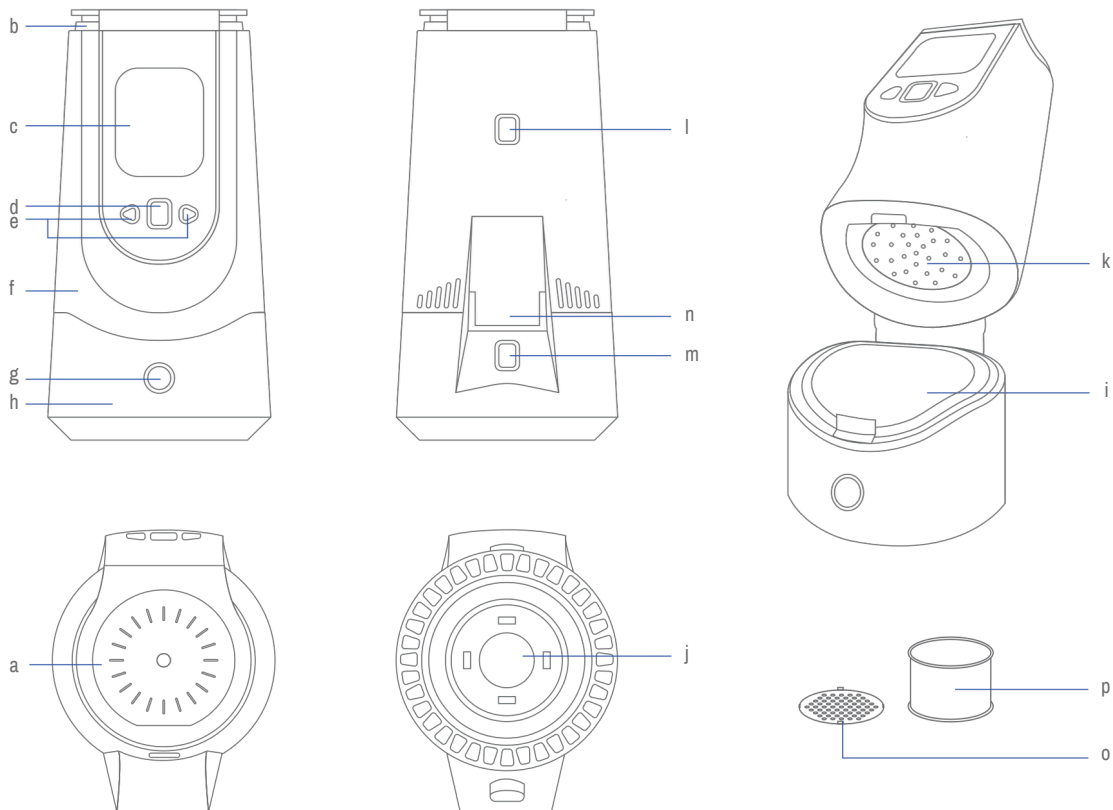


- a. Indikátor baterie
- b. Světelný kroužek
- c. Hlavní obrazovka
- d. Tlačítko napájení

- e. Tlačítka nahoru a dolů
- f. Tělo zařízení
- g. Tlačítko pro odemčení
- h. Základna

- i. Otvor pro komoru
- j. Otvor pro dřík
- k. Topná spirála
- l. Tlačítko pro uvolnění baterie


- m. Tlačítko pro otevření
- n. Připeňovací pant
- o. Víko podu
- p. Pod

d. Nastavení a příprava

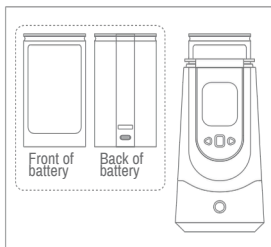


a. Vložte baterii

Vložte kompatibilní baterii do slotu pro baterii. Ujistěte se, že zadní strana baterie, včetně nabíjecího portu a rovného povrchu, směřuje k zadní straně zařízení.

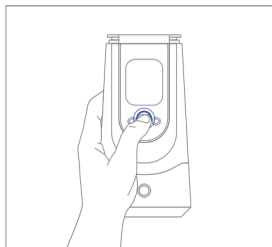


b. Zapnutí napájení

Během 1,5 sekundy 5krát stiskněte hlavní tlačítko napájení. Pokud je baterie nabitá na 50 % nebo méně, doporučujeme ji nabít pro celou seanci.

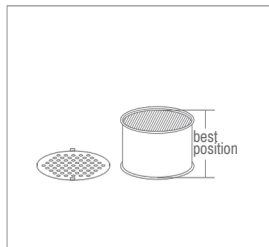


c. Nabítí podu

Otevřete víko misky a naplňte do ní svou oblíbenou příchut'. Ujistěte se, že je vše správně naplněno a nadýchané, aby komorou mohl volně proudit vzduch. Po dokončení víko misky zavřete.

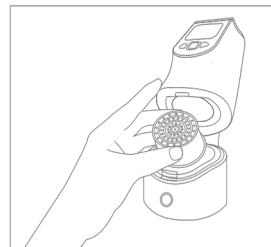


d. Vložte pod

Otevřete základnu stisknutím tlačítka pro odemknutí základny. Vložte misku do slotu a ujistěte se, že je otočená dnem vzhůru, jak je znázorněno na obrázku.

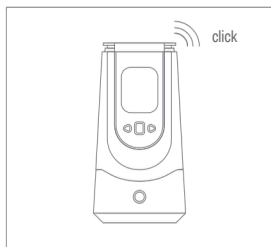

e. Zavřete zařízení:

Zavřete dno zařízení, dokud neuslyšíte cvaknutí.

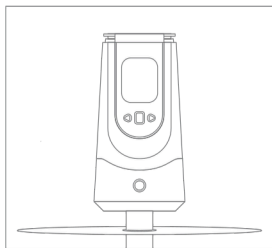

f. Umístění

Bezpečně umístěte XKAH Pro na vodní dýmku, použijte těsnění XKAH Pro pro pevné uchycení.



g. Varování:

Zařízení během používání NENAKLÁNEJTE ANI NEOTOČTE.

e. Provoz

Zapnutí/vypnutí napájení

- i. Pro zapnutí/vypnutí klikněte 5krát během 1,5 sekundy na hlavní tlačítko napájení. Zobrazí se/zmizí spouštěcí animace XKAH Pro.
- ii. Po zapnutí se zařízení zobrazí v rozhraní pro výběr teplotního režimu. K dispozici jsou dva přednastavené teplotní režimy a také vlastní režim, ve kterém si můžete zvolit dobu sezení a úroveň teploty.
- iii. Pokud zařízení není aktivní po dobu 5 minut, obrazovka se vypne a přejde do pohotovostního režimu.


Teplotní režim



- i. Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů vyberte teplotní režim.
- ii. Stiskněte a podržte hlavní tlačítko napájení po dobu 2 sekund pro spuštění ohřevu.
 - zařízení se spustí v režimu přehřívání na 8 minut (classic/custom mode) a 4 minuty (non-tobacco) s modrým pulzujícím světlem a zobrazením průběhu.
 - v režimu Custom mode upravte teplotu a čas před zahájením procesu ohřevu. (Stiskněte a podržte tlačítka Nahoru a Dolů pro přepínání mezi stupni Celsia a Fahrenheita).
- iii. Když se kontrolka rozsvítí zeleně s rostoucím pípnutím a na obrazovce se zobrazí „ENJOY!“, je vaše session připravena.

Ohřev

- i. Zobrazí se odpočet 50 minut (classic mode), 35 minut (non-tobacco mode) a maximálně 90 minut (custom mode).
- ii. Pokud zbývají pouze 3 minuty, XKAH Pro třikrát pípne a indikátor se rozsvítí červeně.
- iii. Chcete-li přeskočit předehřívání nebo ukončit relaci, stiskněte a podržte hlavní tlačítko napájení po dobu 3 sekund.
- iv. Pokud je baterie vyměněna do 5 minut během relace, zařízení vás vyzve k pokračování v relaci nebo k zahájení nové relace.
- v. **Pozor:** při otevírání ohřívací komory během předehřívání nebo sezení buďte velmi opatrní. Zobrazí se ikona varování "DO NOT TOUCH ANY INTERNAL PARTS!".

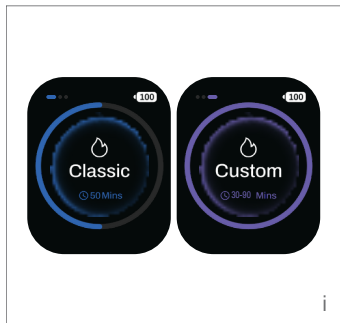

Scan For Videos

f. Údržba a péče

- a. Před prováděním údržby se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
- b. Vyměte baterii stisknutím tlačítka pro uvolnění baterie na zadní straně zařízení.
- c. Otevřete základnu komory a opatrně vyjměte misku pomocí dodaných kleští.
- d. Nechte všechny části alespoň 20 minut vychladnout.
- e. Stiskněte tlačítko pro vysunutí základny na zadní straně zařízení a rozeberte základnu komory.
- f. Odpojte základnu od zařízení pomocí tlačítka pro vysunutí základny. Opláchněte základnu pod tekoucí vodou a před opětovným nasazením se ujistěte, že je zcela suchá.
- g. Tělo zařízení neoplachujte. Vnější povrch otřete pouze měkkým, vlhkým hadříkem.
- h. Topné těleso čistěte vatovými tyčinkami a lihem. Před použitím se ujistěte, že je zcela suchý.
- i. Korunku vyčistěte sejmutím víka misky, opláchněte korunku a základnu komory a pomocí měkkého kartáče vyčistěte vnitřní součásti.
- j. Pokud zařízení nepoužíváte, skladujte ho na chladném a suchém místě.

g. Řešení problémů

a. Slabá baterie

- Ikona baterie bliká, když je nabití nižší než 10 %.
- Během ohřevu indikátor bliká červeně 10krát, což znamená nízký výkon.



b. Zařízení se nespouští / Menu zamrzlo

- Ujistěte se, že je baterie správně vložena a zcela usazena v zařízení.
- Ujistěte se, že elektrody na spodní straně baterie jsou čisté. V případě potřeby použijte vatové tyčinky a isopropylalkohol a před použitím je nechte zcela vyschnout.

c. Ochranné funkce

- Ochrana proti vysokému napětí: Baterie přejde do ochranného stavu, když je detekováno vysoké napětí, a přeruší nabíjecí proud. Horní kontrolka zhasne.
- Ochrana proti zkratu: Pokud dojde ke zkratu, červená kontrolka třikrát blikne a zařízení se vypne.